

JETty cilhouette

ホットビューラー ジェティー シルエット



取扱説明書 SBJ-HBC-WT

- 安全上のご注意 1～2
- 保証規定 3
- 保証書 4
- 各部の名称と働き 5
- ご使用前に・使用方法 6～7
- 製品仕様・お手入れ方法 8
- 故障かなと思ったときは 9

保証書付 家庭用

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。

安全上のご注意

製品を正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害、損害を未然に防ぐためのものです。記載内容を必ずお守りください。

注意区分について	
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋、家財、およびペット・家畜への拡大損害を示します。

図記号について	
	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。

警告	
	乳幼児・子供の手の届くところでの保管や使用はしないでください。けがやけどの原因となります。
	温熱シリコンパッドをまぶたに押しつけてしないでください。けがやけどの原因となります。
	車など移動中に使用しないでください。けがやけどの原因となります。
	乳幼児・子供に使用しないでください。けがやけどの原因となります。

注意	
	まつげのカール以外の目的に使用しないでください。けがやけど・故障の原因となります。

1

注意

	業務用としての使用、不特定多数での共用はしないでください。感染症・故障の原因となります。
	結膜炎など、目の病気にかかっている方は使用しないでください。けが・症状の悪化の原因となります。
	つけまつげ、まつげエクステには使用しないでください。変形や接着剤の変質により目を傷つける原因となります。
	落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。けが・故障の原因となります。
	使用する前に、温熱シリコンパッドに変形がないか確認してください。けが・故障の原因となります。
	周囲に人がいるときには、不意の動きに注意して使用してください。けがやけど・故障の原因となります。
	使用中・使用後に目やまぶたに異常を感じたり、異常な熱さを感じたら使用を中止して、専門医に相談してください。けがやけどの原因となります。
	水洗いは絶対にしない。水につけたり水をかけたりしないでください。故障・ショートの原因となります。
	浴室や湿気の多い所で使用したり、放置しないでください。故障・ショートの原因となります。
	絶対に改造・分解・修理は行わないでください。火災・けが・故障の原因となります。

2

保証規定

- 初回使用時に商品に不具合がある場合、初期不良となりますので、商品のご購入から7日以内にお買い上げの販売店または、お客様窓口までご連絡ください。
- 商品ご購入から7日が過ぎた場合、商品使用の有無に関わらず、修理の往復送料はお客様負担となります。※保証期間終了後の修理は全て有償修理となりますので、ご了承ください。
- 保証期間内の故障修理をご希望の際は、商品と本保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合の故障・損傷は有償修理となります。
 - ①使用方法の誤り、不当な修理や改造による故障・損傷。
 - ②お買い上げ後の落下など、衝撃を与えたことが原因の場合。
 - ③一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または破損。車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障・損傷が原因の場合。
 - ④電源の異常電圧や、指定外の電源(電圧、周波数)を使用したことが原因の場合。
 - ⑤火災、地震、水害、落雷などの天災や、公害が原因の場合。
 - ⑥消耗部品の故障・損傷。
 - ⑦弊社で検査を行い、商品自体が故障の原因ではない場合。
 - ⑧その他、取扱説明書に記載されていない使用方法が原因の場合。
- 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
 - ①レシート・納品書など購入証明がない場合。
 - ②保証書のご提示がいただけない場合。
 - ③保証書にお客様のお名前とお買い上げ年月日、お買い上げ販売店名が無い場合。
 - ④字句を書き換えられた場合。
- ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗・購入日をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。保証書・レシート・納品書など購入証明がない場合や保証期間内の確認がとれない場合は有償修理となります。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。Effective only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

【発売元】セキユネット株式会社

お客様窓口 ☎ **052-870-9800**

営業時間 月～金 10:00～17:00(土・祝日を除く)

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目19-1 <https://secunet.jp>

3

保証書

持込修理対象商品			
製品名	JETty cilhouette (ホットビューラー ジェティー シルエット)		
品番	SBJ-HBC-WT		
保証期間	お買い上げ日から6ヶ月(但し、microUSBケーブルは除く)		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	お名前	様	
	ご住所〒		
	電話		
★販売店	販売店名		
	ご住所〒		
	電話		

※印のすべてに記入が必要です。
★印は販売店に記入していただくか、ご購入の際のレシートまたは領収書、納品書を書き(保証書)と一緒に必ず保管するようにお願い致します。

＜ご注意＞
保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。
ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップなどにより第三者から購入したり、譲渡を受けた場合、購入の確認や使用経緯の確認ができない製品につきましては本保証は適用されません。また、正規販売店による購入証明(保証書・レシート・納品書)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※保証期間内であっても不具合箇所によっては、修理ができないことがあります。※本保証規定は予告なく変更されることがあります。

●お客様にご記入いただいた個人情報(本保証書記入内容)は、保証期間内の修理対応及び安全点検のため、利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに無償保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

4

各部の名称と働き

- ①ヘッド部
- ②温熱シリコンパッド
ヘッド部との間にまつげを挟んでカールさせます。
- ③microUSBケーブル接続部
microUSBケーブルを挿し、USB電源アダプタやモバイルバッテリー等で充電できます。
※使用中に電池が切れた場合でも、充電しながら使える仕様です。
- ④電源ボタン
ボタンを押すと電源が入り、白ランプが点滅。温熱シリコンパッドが温まります。
- ⑤電源ランプ
充電・予熱状態を確認できます。
- ⑥ハンドル
一般的なビューラーのようにハンドルを握り操作します。

電源ランプの見方

●白ランプ
約30秒間の点滅の場合⇒スタンバイ状態(約65℃まで予熱中)の合図です。約30秒間の点滅後に点灯した場合⇒使用可能(約65℃に到達)の合図です。

●赤ランプ
電源ボタンを押して3回点滅した場合⇒電池残量が少ない合図です。電源ボタンを押してもランプが光らない場合⇒電池残量がない合図です。microUSBケーブル接続時の点灯⇒充電中の合図です。充電中の点灯が消灯した場合⇒電池がフル充電された合図です。

充電中でも使用可能
①充電中に電源ボタンを押すと予熱が開始。
②赤ランプが点灯したまま、白ランプが約30秒間点滅。その後、赤ランプと白ランプが混じったピンク色に点灯し、充電中しながら使える状態となります。

5

ご使用前に

- 必ず充電を行ってから、製品をご使用ください。
- 充電時間は約40分、1回の充電で約10回の使用が可能です。
- ※USB電源アダプタは付属していません。別途、市販のUSB電源アダプタ(DC5V、1A～3A)をご用意ください。

ご使用時の注意事項
温熱シリコンパッドをまぶたに押しつけてしないでください。けがやけどの原因となります。
車など移動中に使用しない。また周囲に人がいるときには、不意の動きに注意して使用してください。けがやけどの原因となります。
使用中・使用後に目やまぶたに異常を感じたり、異常な熱さを感じたら使用を中止して、専門医に相談してください。

使用方法

- ご使用時の注意事項を確認の上、お使いください。


STEP.1

- ・電源ボタンを押すと白ランプが点滅し、予熱が開始します。
- ・温熱シリコンパッドが温まるまで、約30秒待ちます。
- ・白ランプの点滅が点灯に変わってからお使いください。



STEP.2

- ・目を傷つけないように、鏡で確認しながら使用してください。
- ・まつげの根元にヘッド部を当て、まつげを挟み約10～30秒間その状態をキープします。
- ※まつげの毛質には個人差があります。カールが弱い方は、キープ時間を延ばして自分のまつげに合った時間でご使用ください。
- ※力を入れて強く挟む必要はございません。過度な力を加えると、故障の原因やまつげの負担になりますのでご注意ください。

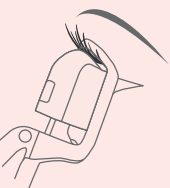

6


STEP.3

- ・まつげを挟んだ状態で、ハンドルをゆっくり上(頭側)に持ち上げ、ビューラーをすらしながらカールしてください。



POINT.1

- 3段階(右図①②③の順番)に分けてまつげを挟むと、綺麗なカールになります。
- ①根元⇒②中央⇒③毛先

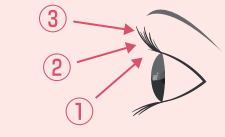

POINT.2

- まつげの挟む位置や挟む時間の長さでカールの具合を調整してください。
- ※力を入れて強く挟む必要はございません。過度な力を加えると、故障の原因やまつげの負担になりますのでご注意ください。

[Jカール] … 自然な仕上がり最も自然な仕上がり特徴です。ノーメイクやナチュラルメイクの方にオススメです。



[Cカール] … ぱっちり目元アルファベットの「C」の形に似たラインが特徴です。メイクの短時間に便利。キュートな印象が作れます。



[Dカール] … ゴージャスな仕上がり華やかな印象に仕上がるのが特徴です。目元を強調したり、目を大きく見せたい方にオススメです。



STEP.4

- ・ご使用後は電源ボタンを押し、電源を切ってください。
- ・自動電源OFF機能を搭載している為、電源を入れてから約3分後に自動的に電源が切れます。



STEP.5

- ・ホットビューラーご使用后、マスカラを使用することで、綺麗なカールをキープできます。
- ※マスカラやアイライナーを使用される場合は、ホットビューラーの使用後にご使用ください。



7

製品仕様

品番	SBJ-HBC-WT
サイズ	約W129×H40×D58mm
質量	約27g
温度	温熱シリコンパッド：約65℃
定格	DC5V / バッテリー-3.7V 230mAh
充電時間	約40分(DC5V、1A～3A USB電源アダプタ使用時)
付属品	本体・microUSBケーブル・取扱説明書(保証書付き)

※本製品の性能等を改善する為に設計、仕様、付属品は予告なく変更する場合があります。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分を拭き取ってください。
- 温熱シリコンパッドの汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。化粧品の汚れなど汚れが落ちにくい場合は、やわらかい布に水または、アルコールに濡らして、よく絞った状態で拭き取ってください。
- 使用後は、湿気やホコリの少ないところに保管してください。

注意
お手入れの際は必ず、電源を切ってからお手入れしてください。けがやけど・故障の原因となります。
本体の水洗いは絶対にしない。水につけたり水をかけたりしないでください。故障・ショートの原因となります。
本体の汚れにアルコール・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。故障・変形・変色の原因となります。
浴室や湿気の多い所で使用したり、放置しないでください。故障・ショートの原因となります。
直射日光の当たるところ、熱器具の近くに放置しない。故障・変形・変色の原因となります。

8

故障かなと思ったときは

本体が正常に動かないときには以下のご確認をお願いします。もし、正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、または「3ページ」のお客様窓口にお問い合わせください。

症状	確認すること
●温熱シリコンパッドが温まらない	●温熱シリコンパッドの仕様温度は約65℃です。手で触れて熱さの判断をしないでください。まつげのカールに最適な温度設定となっております。
●電源ランプ(白)が点滅しない ●電源ランプ(赤)が点滅している	●USB電源アダプタ(DC5V、1A～3A)とmicroUSBケーブルを使用し充電してください。約40分でフル充電されます。充電しながらの使用も可能です。
●使用中にまぶたが異常に熱い	●温熱シリコンパッドをまぶたに押しつけていませんか。 ●目やまぶたに異常を感じたり、異常な熱さを感じたら使用を中止して、専門医に相談してください。

Bloom Yourself

Instagram @JETbeauty_JETty

Youtube セキユネット株式会社

Twitter @JETbeauty_JETty

Facebook @JETbeauty.JETty

9